

Changez vos fenêtres **Très facilement!**

Point essentiel:

Bien prendre



vos dimensions



LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

1 - la pose en rénovation

Pose en laissant l'ancien le bâti en place, sans dégradations

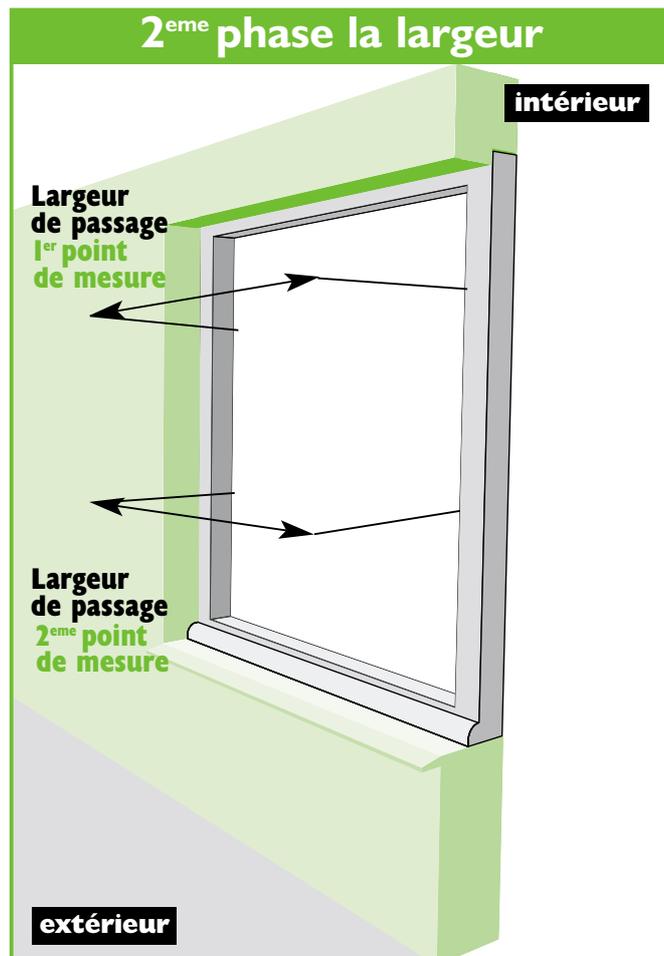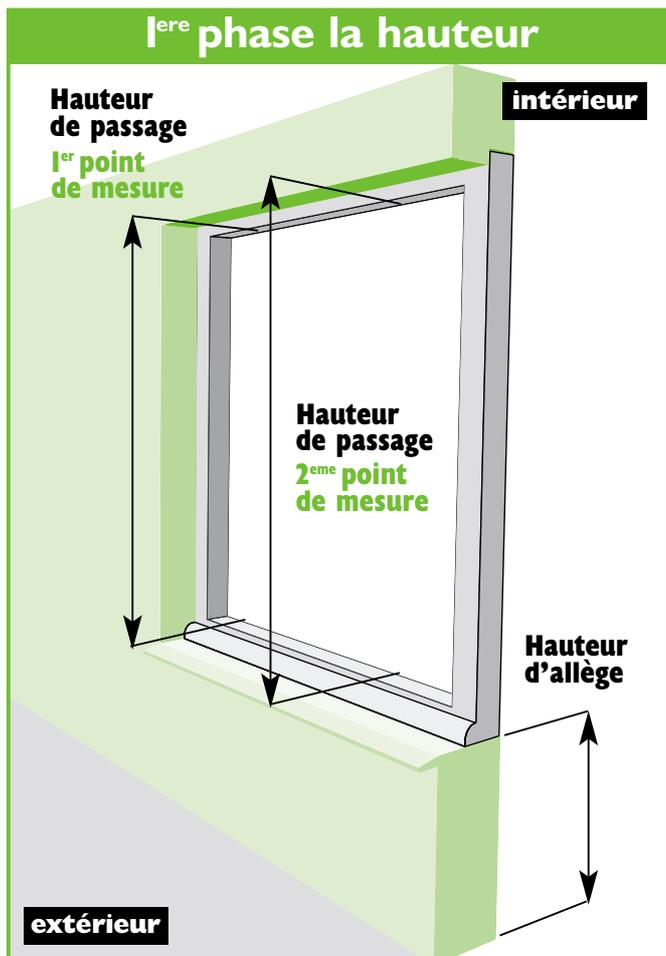

votre relevé en 3 mesures !

Hauteur de passage (la plus faible) _____ mm

Hauteur de l'allège _____ mm

Largeur de passage (la plus faible) _____ mm

IMPORTANT


La rénovation facile

Enlevez les battants de votre ancienne menuiserie et vissez la nouvelle sur le bâti existant.

ATTENTION !

En fonction de la hauteur de votre fenêtre vous perdez de la lumière


Positionnement de la fenêtre avec volet roulant intégré

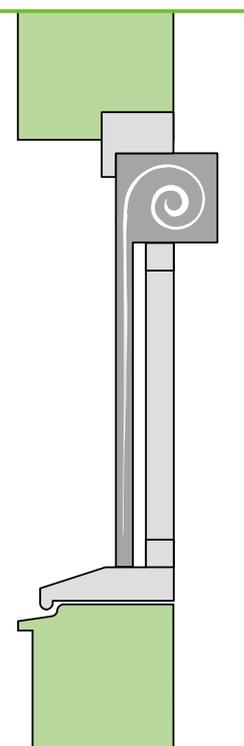


2 - la pose en feuillure

Pose après avoir supprimé l'ancien bâti

1^{ère} phase le tableau

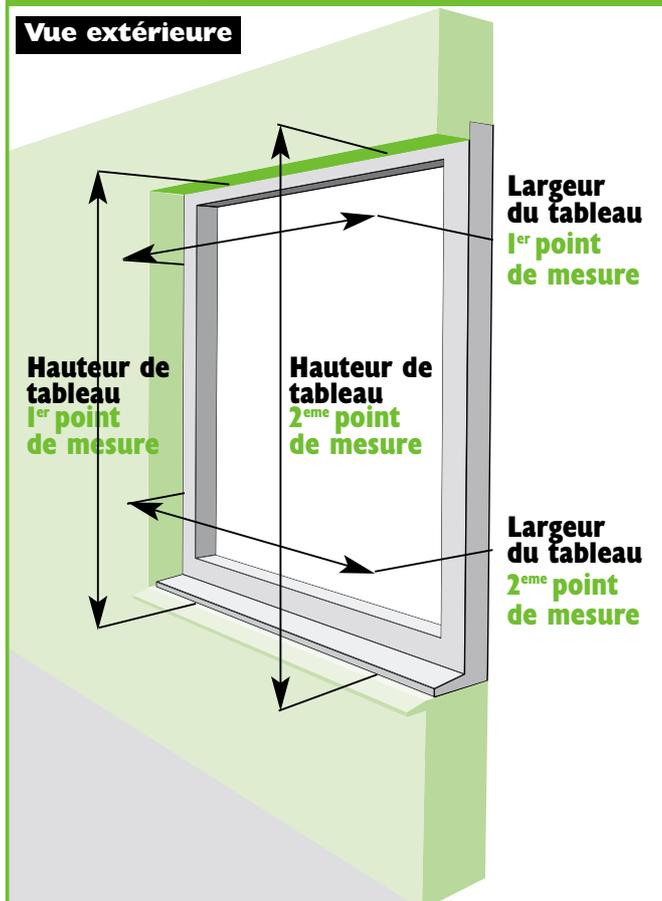

2^{ème} phase la feuillure

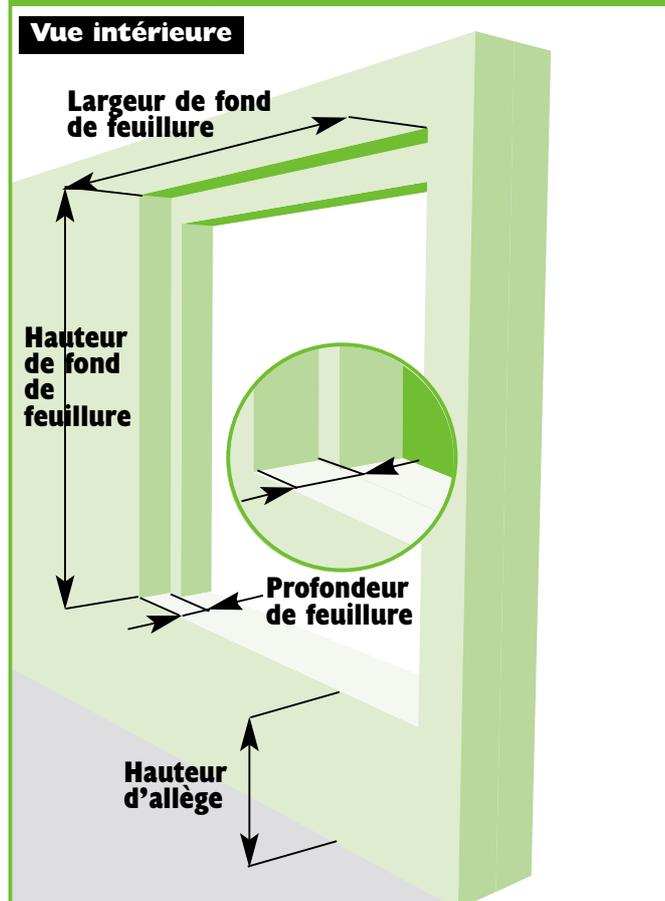

vosre relevé en 6 mesures!

Hauteur de tableau fini* _____ mm

Hauteur de fond de feuillure _____ mm

Hauteur de l'allège _____ mm

Largeur du tableau fini* _____ mm

Largueur de fond de feuillure _____ mm

Profondeur de feuillure _____ mm


IMPORTANT

Prenez bien vos dimensions à l'intérieur du tableau (mur à mur) et donnez-nous la dimension la plus petite des 2 points de vos mesures.

ATTENTION!



En fonction de la hauteur de votre fenêtre vous perdez de la lumière

Positionnement du volet roulant dans la pose en feuillure

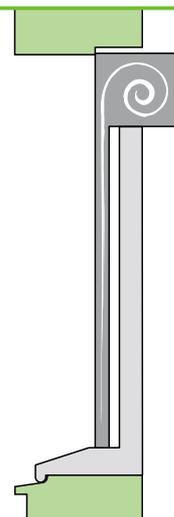

3 - la pose en applique

Pose avec doublage isolant intérieur

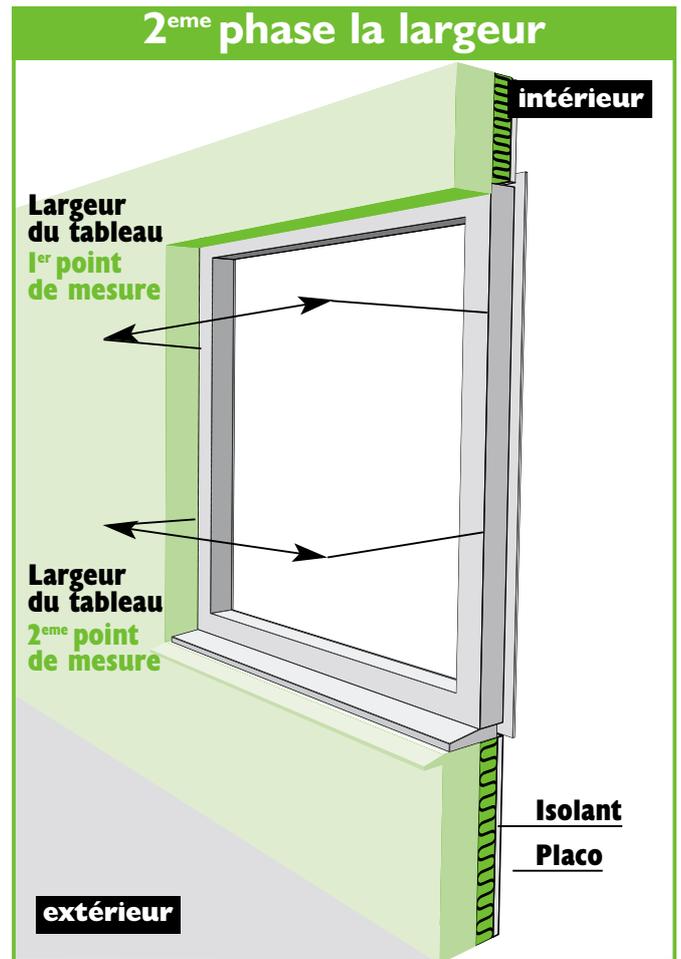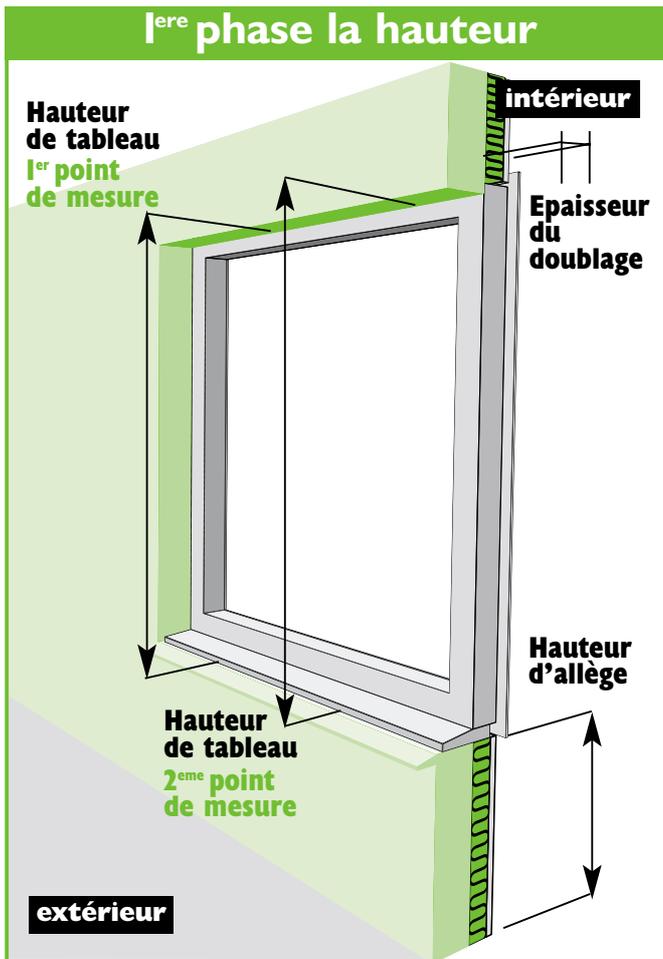

votre relevé en 5 mesures !

Hauteur du tableau fini* (la plus faible) _____ mm


Epaisseur du doublage _____ mm

Largeur du tableau fini* (la plus faible) _____ mm

Hauteur de l'allège _____ mm

IMPORTANT

Relevez l'épaisseur du doublage (plaque de plâtre + isolant + colle) pour définir la taille de la fourrure nécessaire.

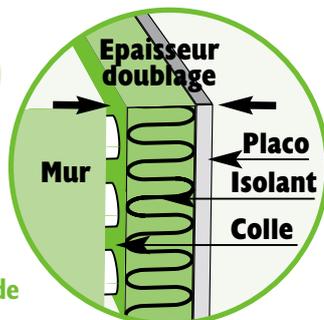


Positionnement dans la pose en applique

Hauteur sous plafond



Hauteur sous plafond

_____ mm

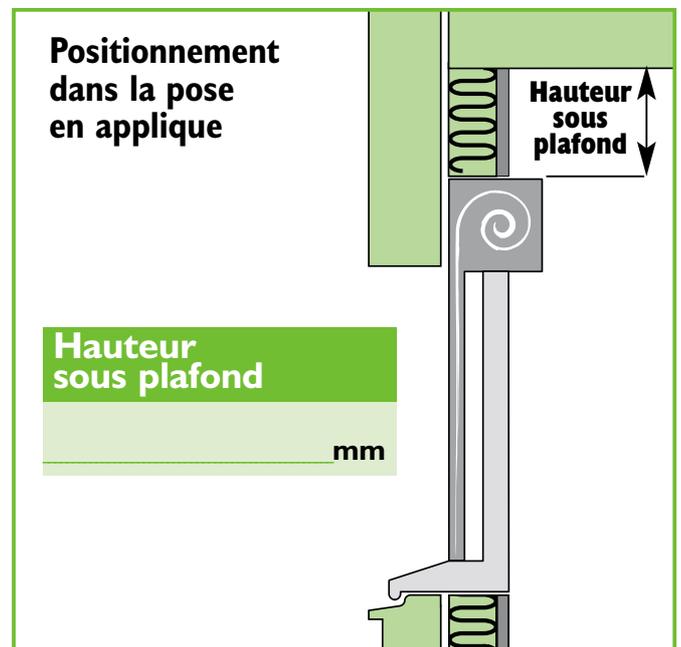

4 - la pose en tunnel

Pose dans l'épaisseur du mur

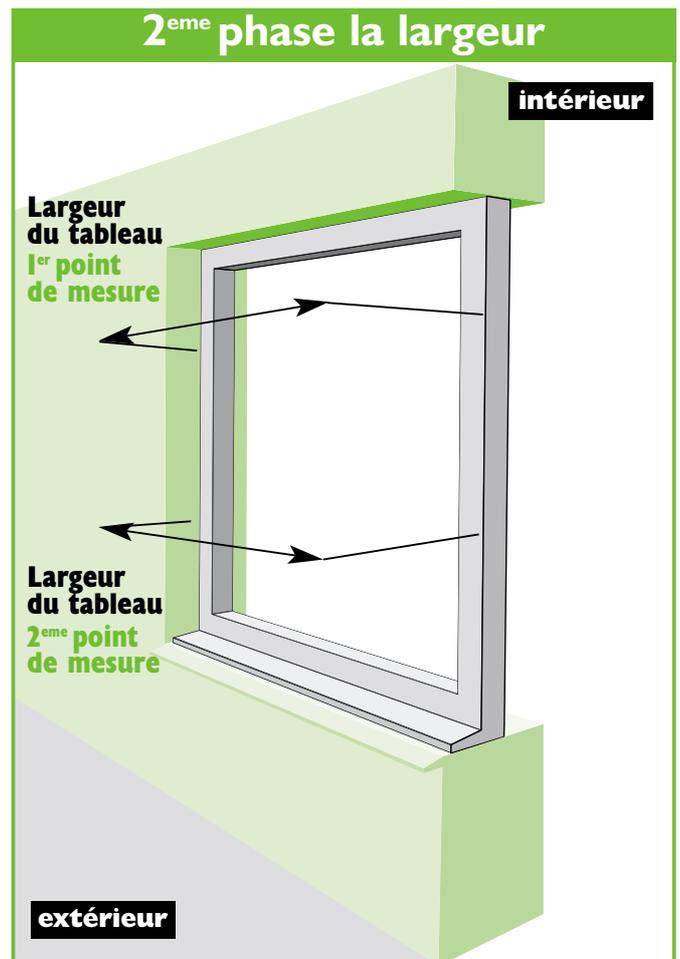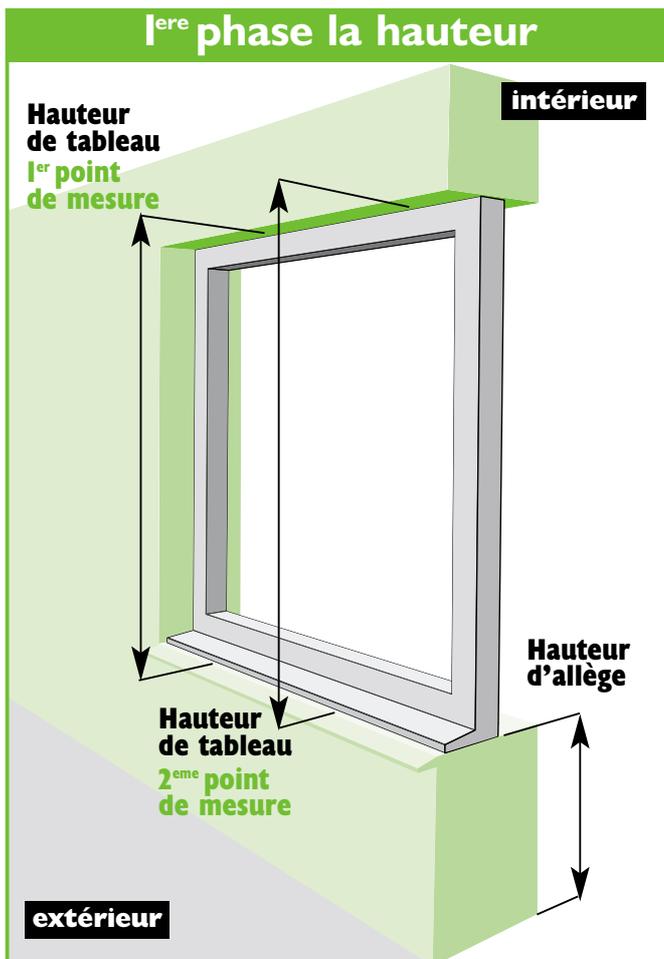

vosre relevé en 3 mesures !

Hauteur du tableau fini* (la plus faible) _____ mm

Hauteur de l'allège _____ mm

Largeur du tableau fini* (la plus faible) _____ mm


IMPORTANT

Prenez bien vos dimensions à l'intérieur du tableau (mur à mur) et donnez-nous la dimension la plus petite des 2 points de vos mesures.


ATTENTION !

En fonction de la hauteur de votre fenêtre vous perdez de la lumière

Positionnement de la fenêtre avec volet roulant intégré

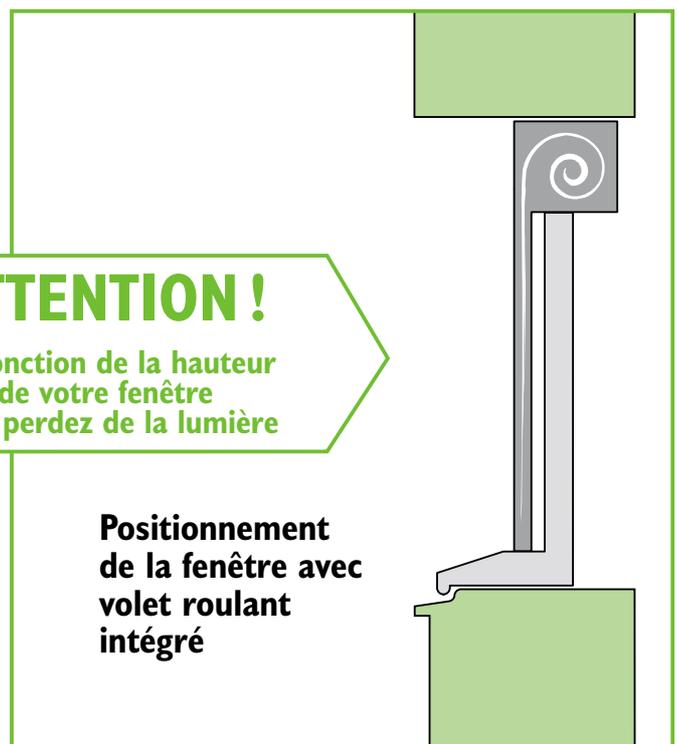


Les conseils de votre spécialiste

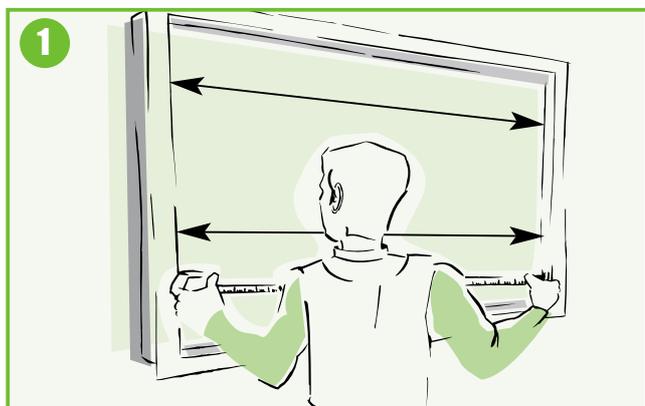

Prenez toujours 2 points de mesure et donnez-nous la plus petite sans enlever le jeu ; celui-ci sera calculé par notre fabricant.



Pour la pose en rénovation, vérifiez la bonne santé de vos bâtis. Sondez-les à plusieurs endroits à l'aide d'un tournevis. Il ne doit jamais s'enfoncer facilement.

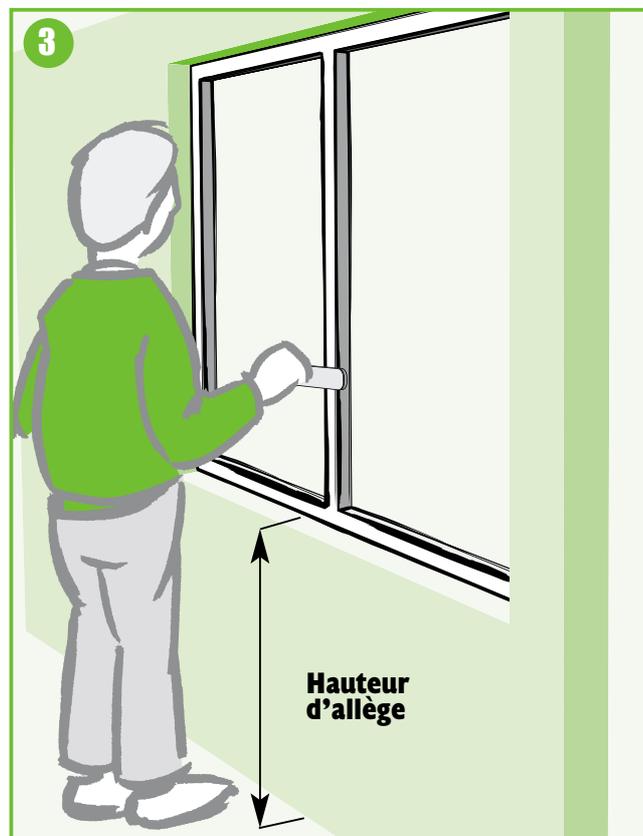

Relevez la dimension du sol au bas de la fenêtre pour nous permettre de positionner la poignée de votre fenêtre à la bonne hauteur

***Le tableau fini et les revêtements :** Si vous avez l'intention d'appliquer une finition (ex. brique, crépi,...) sur vos murs, y compris le pourtour de vos fenêtres, tenez compte des épaisseurs de votre revêtement dans la prise des dimensions

Pour obtenir des infos sur la pose des fenêtres, reportez-vous aux fiches disponibles en magasin.

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!